

REMOTE CONTROLLER USER'S MANUAL

OLMO



Air Conditioner
Inventa Deluxe

Models:

OSH-08LDH3
OSH-10LDH3
OSH-14LDH3
OSH-18LDH3
OSH-24LDH3

Thank you very much for purchasing this Air Conditioner. Please read this instructions carefully before using this appliance and keep this manual for future reference.

Remote controller Instructions

Remote controller	1
Operation instructions	
Operation modes	3
Airflow direction control	4
SUPER mode	5
QUIET mode	5
SMART mode	6
ECONOMY mode	7
DIMMER button	7
Power control mode	7
TIMER OFF mode	8
LOCK mode	8
SLEEP mode	9
IFEEL mode	10
8°C HEAT mode	10
TIMER ON mode	11
CLEAN mode	11

Remote controller

Remote controller

The remote controller transmits signals to the system.

POWER

The appliance will be started when it is energized or will be stopped when it is in operation, if you press this button.

SLEEP

Used to set or cancel Sleep Mode operation.

SUPER

Used to start or stop the fast cooling/ fast heating. Press this button about 5 seconds to enter the auto-clean mode.

QUIET (invalid for some models)


Used to set or cancel Quiet Mode operation. Press this button for about 5 seconds to set or cancel IFEEL mode

DIMMER (invalid for some models)

When you press this button, all the display of indoor unit will be closed. Press any button to resume display.

SMART (invalid for some models)

Used to enter fuzzy logic operation directly, regardless of the unit is on or off.

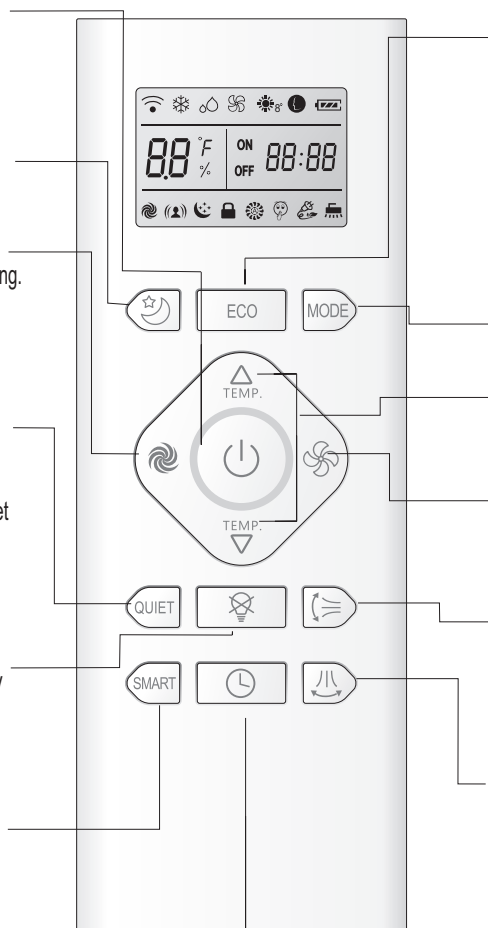

ECONOMY (invalid for some models)

Used to set or cancel Economy Mode operation.

When in Cooling mode (except Super mode), press this button for about 5 seconds once to start Power control mode, press this button for about 5 seconds once again to stop it

MODE

Press this button to select the operation mode.

TEMP Δ ▽

Used to adjust the room temperature and the timer, also real time.

FAN SPEED

Used to select fan speed in sequence auto, higher, high, medium low or lower.

≡ SWING

Used to stop or start vertical adjustment louver swinging and set the desired up/ down airflow direction.

↕ SWING (invalid for some models)

Used to stop or start Horizontal adjustment louver swinging and set the desired left/right airflow direction.

➡ + 🔒 LOCK (optional)

Used to start or stop LOCK mode.

TIMER ON/OFF

Used to set or cancel the timer operation.

🕒 + 🔥 8°C HEATING

Used to start or stop 8°C HEATING mode.

Indication symbols on LCD:

Cooling indicator	Auto fan speed	Quiet indicator	Signal transmit
Dry indicator	5 fan speed	Smart indicator	ON OFF 88:88 Display set timer
Fan only indicator	4 fan speed	Economy indicator	88°F Display temperature
Heating indicator	3 fan speed	Super indicator	Ifeel
8°C Heat indicator	2 fan speed	Lock indicator	Sleep 4 indicator
Sleep 1 indicator	1 fan speed	Sleep 3 indicator	
Battery power indicator	Sleep 2 indicator	% Power control indicator	
Clean indicator			


Note: Each mode and relevant function will be further specified in following pages.

Remote controller

Remote controller

◆ How to Insert the Batteries

1. Remove the battery cover according to the arrow direction.
2. Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are matched correctly.
3. Reattach the cover by sliding it back into position.

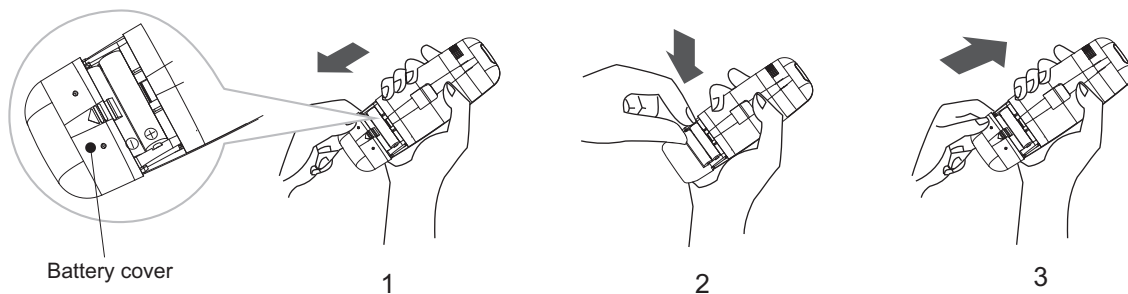


Note:

- Use 2 LR03 AAA(1.5volt) batteries. Do not use rechargeable batteries. Replace batteries with new ones of the same type when the display becomes dim.

◆ Storage and Tips for Using the Remote Controller

The remote controller may be stored mounted on a wall with a holder.

Note: The remote controller holder is an optional part.

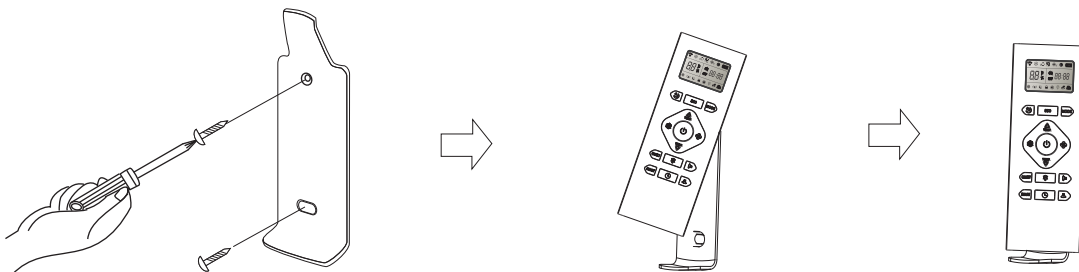

◆ How to Use


To operate the room air conditioner, aim the remote controller to the signal receptor. The remote controller will operate the air conditioner at a distance of up to 7m when pointing at signal receptor of indoor unit.

⚠ CAUTIONS

For appropriate signal transmission between remote controller and indoor unit, keep the signal receiver away from the following items:

- Direct sunlight or other strong lights or heat
- Flat panel television screen or other electrical appliances that react to the remote controller

Additionally, the air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote controller to the indoor unit. If the signal may not be transmitted properly, either move these materials or consult your local dealer.

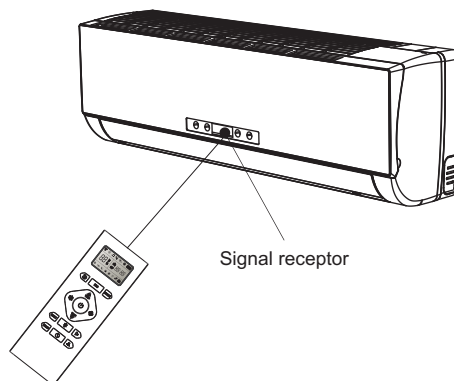

✓ The picture shows the installation instructions, the appearance of the remote controller and other parts is subject to the actual product.

Operation instructions

When the remote controller turns on, except the **CLEAN** and the **TIME ON** function, all the other functions can be operated. The operation modes refer to below.

Operation modes

◆ Selecting mode

Press  button once by once

Result : The operation modes change in sequence:




☑ **Heating mode is not available for cooling only air conditioner.**

◆ FAN mode

Press  button once by once

Result : The fan speed is changed in sequence:

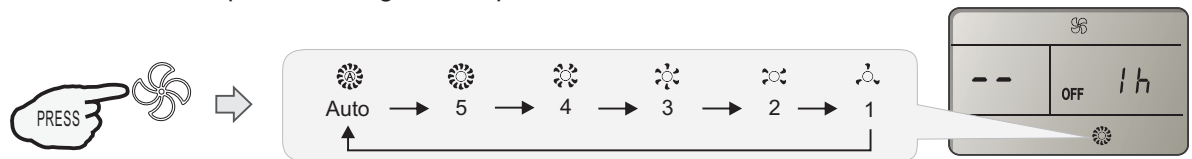

☑ **At FAN ONLY mode, "Auto" is not available.**
At DRY mode, Fan speed is set at "AUTO" automatically, "FAN SPEED" button is ineffective in this case.

◆ Setting temperature

Press  button once

Result : Raise temperature setting by 1°C or 1°F

Press  button once

Result : Lower temperature setting by 1°C or 1°F



Range of available set temperature	
*HEATING, COOLING	16°C~30°C(61°F~86°F)
DRY	-7 ~ 7
FAN ONLY	unable to set

☑ *** Note: Press and hold "SMART" button and "⌚" button together for about 2 seconds will alternate the temperature display between the °C and °F scale.**

*** Note: Heating mode is NOT available for cooling only models.**

*** Note: At Dry mode, a decrease or rise of up to 7 °C can be set with Remote controller if you still feel uncomfortable.**

*** Note: At FAN ONLY mode, setting temperature is not available.**

◆ Turning on

Press  button.

Result : The RUN indicator of the indoor unit lights up.


- ☑ **Changing modes during operation, sometimes the unit does not response at once. Wait 3 minutes.**
- During heating operation, air flow is not discharged at the beginning. After 2—5 minutes, the air flow will be discharged until temperature of indoor heat exchanger rises.**
- Wait 3 minutes before restarting the appliance.**

Operation instructions

Airflow direction control (invalid for some models)

Vertical airflow(Horizontal airflow) is automatically adjusted to a certain angle in accordance with the operation mode after turning on the unit.

Operation mode	Direction of airflow
COOLING, DRY	horizontal
*HEATING, FAN ONLY	downward

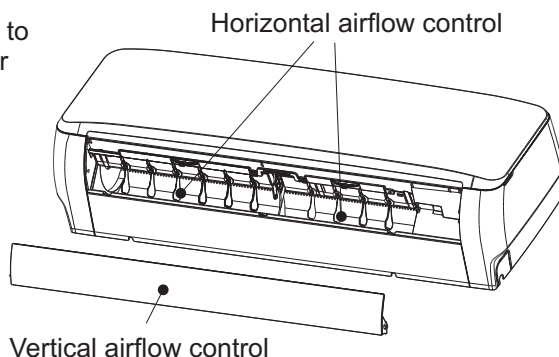

The direction of airflow can be also adjusted to your own requirement by pressing the "   " button of the remote controller.


** Note: Heating mode is only available for heat pump models.*

♦ Vertical airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.


Press "  " button once.

Result : The vertical adjustment louver will swing up and down automatically.

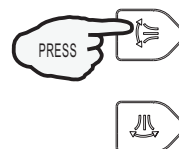

Press "  " button again .

Result : The louvers swing to a suitable angle as desired.

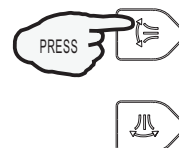


♦ Horizontal airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press "  " button once.

Result : The horizontal adjustment louver will swing left and right automatically.

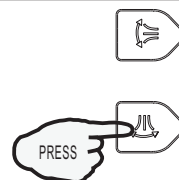

Press "  " button again .

Result : The louvers swing to a suitable angle as desired.



Note: If the unit doesn't have four ways airflow function, you can adjust horizontal airflow by yourself. (invalid for some models)



☑ **A** Do not turn the vertical adjustment louvers manually, otherwise malfunction may occur. If that happens, turn off the unit first and cut off the power supply, then restore power supply again.

B It is better not to let the vertical adjustment louver tilt downward for a long time at COOLING or DRY mode to prevent condensed water from dripping.

Operation instructions

SUPER mode

SUPER mode is used to start or stop fast cooling or heating. In SUPER mode, the super indicator will display on LCD.


SUPER mode can be set when the appliance is in operation or energized.

In SUPER mode, you can set temperature, airflow direction or timer.

◆ How to set SUPER mode?


Press  button at the cooling, dry or fan only mode.

Result : At 5 fan speed ,the set temperature automatically to 16°C(61°F).

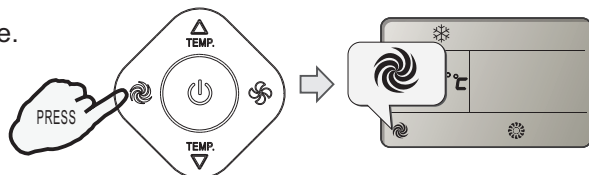

Press  button at the heat mode.


Result : At auto fan speed ,the set temperature automatically to 30°C(86°F).

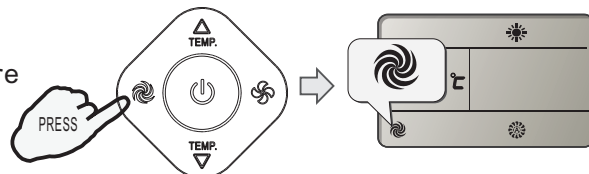

◆ How to cancel SUPER mode?

Press SUPER , ON/OFF, FAN SPEED, MODE, SLEEP or QUIET button.

Result : The display return to the original mode.
Escape from SUPER mode.

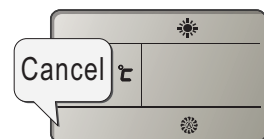

Note:

* SMART and ECONOMY buttons are not available in SUPER mode.

* SUPER button is not available in ECONOMY mode.

* The Appliance will continue working in SUPER mode, if you don't escape from it by pressing any of the buttons mentioned above.

* Heating is not available for cooling only air conditioner.

QUIET mode (invalid for some models)


In this mode, the air conditioner will work with low noise performance.

In this mode, you can start the SLEEP mode at the same time.

Note:

* QUIET button is only available in COOLING, HEATING and FAN ONLY mode.

* Press MODE, FAN SPEED, SMART or SUPER button to cancel QUIET mode.

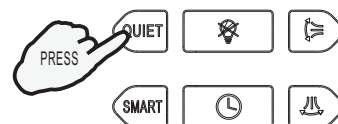


Operation instructions

SMART mode(invalid for some models)

◆ How to set SMART mode?

Press the  button.

Result : Enter **SMART** mode(fuzzy logic operation) directly regardless of the unit is on or off.
Temperature and fan speed are automatically set based on the actual room temperature.

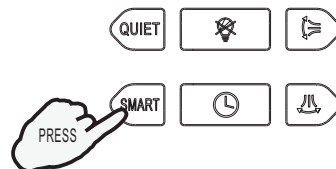

For the split-type models, such as wall-mounted air conditioners and some floor-standing air conditioners, their operation mode and set temperature should be determined based on the indoor temperature.

Heat pump models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
21°C(70°F) or below	HEATING	22°C(72°F)
21°C-23°C(70°F-73°F)	FAN ONLY	
23°C-26°C(73°F-79°F)	DRY	Room temperature decrease 2°C(3°F) after operate for 3 minutes
Over 26°C(79°F)	COOLING	26°C(79°F)

Cooling only models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
23°C(73°F) or below	FAN ONLY	
23°C-26°C(73°F-79°F)	DRY	Room temperature decrease 2°C(3°F) after operate for 3 minutes
Over 26°C(79°F)	COOLING	26°C(79°F)

For commercial air conditioner products, such as cassette type air conditioners, duct type air conditioners, ceiling & floor air conditioners and some floor-standing air conditioners, their operation mode should be determined based on the difference between the indoor temperature and set temperature.

Heat pump models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
Below T-3°C(3°F)	HEATING	T
$T-3^{\circ}\text{C}(3^{\circ}\text{F}) \leq T_{\text{indoor}} \leq T+3^{\circ}\text{C}(3^{\circ}\text{F})$	FAN ONLY	T
Over T+3°C(3°F)	COOLING	T

Cooling only models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
T+3°C(3°F) or below	FAN ONLY	T
Over T+3°C(3°F)	COOLING	T

☑ Some models do not have the SMART mode. The SMART button is not available.

☑ SMART button is ineffective in SUPER mode.

☑ ECONOMY button is ineffective in SMART mode.

☑ Press MODE button to cancel SMART mode.

Note: Temperature, airflow and direction are controlled automatically in SMART mode. However, For the on/off, you can choose from -2 to 2, for the inverter you can choose from -7 to 7. if you still feel uncomfortable.

Operation instructions

SMART mode (invalid for some models)

◆ What you can do in SMART mode?

Your feeling	Button	Adjust
Uncomfortable because of unsuitable air flow volume.		Indoor fan speed alternates among Auto, 5, 4, 3, 2 and 1 each time this button is pressed.
Uncomfortable because of unsuitable flow direction.	 	Press it once, the vertical adjustment louver (horizontal adjustment louver) swings to change vertical airflow direction (horizontal airflow direction). Press it again, swings stops.

◆ How to cancel the SMART mode?

Press the  button.

Result : The SMART mode will be cancelled.



ECONOMY mode (invalid for some models)

In this mode, the air conditioner will bring you energy saving performance by lower running currency.

Note:

- * **ECONOMY** button is ineffective in **SMART** and **SUPER** mode.
- * **SMART** and **SUPER** buttons are not available in **ECONOMY** mode.
- * Press **ON/OFF**, **MODE**, **TEMP ±**, **FAN SPEED**, **SLEEP**, **QUIET** or **ECONOMY** button to cancel **ECONOMY** mode.



DIMMER button (invalid for some models)

* When you press “  ” button, all the display of indoor unit will be closed.

* Press any button to resume display.




Power control mode

When in Cooling mode, press  button for about 5 seconds once to start Power control mode (fan will run in low speed), press this button for about 5 seconds once again to stop it.

When the appliance in the Power control mode, press  button once by once

Result : The operation modes changed in sequence:

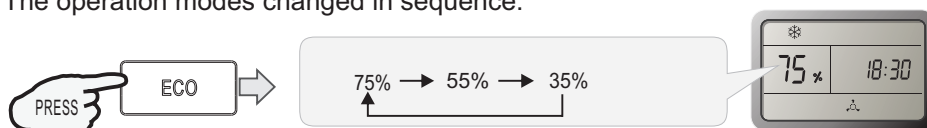

- ❑ **Power control mode is ineffective in SUPER or ECONOMY mode.**
- ❑ **Except for the button of Swing, Dimmer, I feel, Timer, Fan, press the other buttons can exit the Power control mode, and the indicator “ % ” will disappear.**
- ❑ **When start the Power control mode, the fan will automatically enter low wind speed, but you can change the wind speed by press the Fan button.**

Operation instructions



TIMER OFF mode

It is convenient to set the timer off with TIMER button , and you can enjoy a good night sleep

◆ How to set TIMER OFF?


1. Press  button.

Result : "OFF 0h" flashes on the LCD.

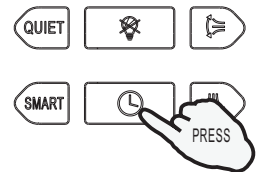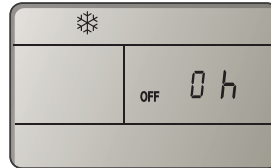

2. Press the  or  button.


Result : Once to increase or decrease the time setting by 1 hour.

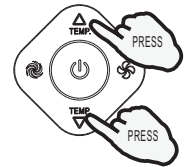

3. When your desired time displayed on LCD, press the TIMER button and confirm it.

Result : A "beep" can be heard.
"OFF *h" stops flashing.
The TIMER indicator on the indoor unit lights up. (invalid for some models)


Note: * indicates the set number.

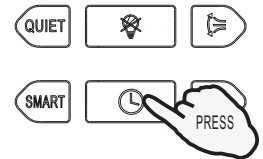

◆ How to cancel TIMER OFF?

Press the  button again.

Result : A "beep" can be heard and the indicator disappears, the time on mode has been canceled.

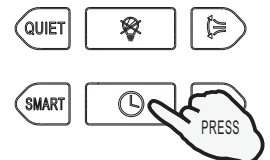

LOCK mode(optional)

◆ How to set LOCK ?

Press  and  buttons together for 2 seconds to start LOCK mode.
The lock indicator appears on the display

Press together
for 2 seconds



◆ How to cancel LOCK ?

Press  and  buttons together for 2 seconds to stop LOCK mode.
The lock indicator disappears .

Press together
for 2 seconds



Operation instructions

SLEEP mode

SLEEP mode can be set in **COOLING** ,**HEATING** or **DRYING** mode.

This function gives you a more comfortable environment for sleep.

- The appliance will stop operation automatically after operating for 8 hours.
- Fan speed is automatically set at low speed.

◆ How to set **SLEEP** mode ?

Each time  button is pressed.

Result : The operation mode is changed in sequence:



SLEEP mode 1:

- Set temperature will rise by 2°C(3°F) at most if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, then keeps steady.
- Set temperature will decrease by 2°C(3°F) at most if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, then keeps steady.

SLEEP mode 2:

- Set temperature will rise by 2°C(3°F) if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, decrease by 1°C(1°F) after 6 hours, then decrease by 1°C(1°F) after 7 hours.
- Set temperature will decrease by 2°C(3°F) if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, rise by 1°C(1°F) after 6 hours, then rise by 1°C(1°F) after 7 hours.

SLEEP mode 3:

- Set temperature will rise by 1°C(1°F) if the appliance operates in cooling mode for 1 hour , rise by 2°C(3°F) after 2 hours, then decrease by 2°C(3°F) after 6 hours, decrease by 1°C(1°F) after 7 hours.
- Set temperature will decrease by 2°C(3°F) if the appliance operates in heating mode for 1 hour , decrease by 2°C(3°F) after 2 hours, then rise by 2°C(3°F) after 6 hours, rise by 2°C(3°F) after 7 hours.

SLEEP mode 4:

- Set temperature will keeps steady.

*Note: Press **SUPER**, **SMART**, **MODE** or **FAN SPEED** button to cancel **SLEEP** mode.*

*Note: By pressing "Sleeping mode" four times, or selecting other modes like **SUPER**, **SMART**, OR **FAN SPEED**, you could cancel the sleeping function of those units without four sleeping curves.*

Note: Heating is not available for cooling only air conditioner.

*Note: Some **SLEEP** modes are not available for some models.*

Operation instructions


IFEEL mode

The temperature sensor built in remote controller is activated. It can sense its surrounding temperature, and transmit the signal back the unit, the unit can adjust the temperature so as to provide maximum comfort.

◆ How to set IFEEL mode?

Press the  button for about 5 seconds.

Result : The transmit signal in the display will appear, and the IFEEL function will be started.



Note:

Advice to put the remote controller in the place where the indoor unit receive signal easily.

Advice to cancel the IFEEL mode so as to save energy when stopping the air conditioner.

◆ How to cancel IFEEL mode ?

Press the  button for about 5 seconds again.

Result : The transmit signal in the display will disappear, and the IFEEL function will be shut off.



8°C HEAT mode

◆ How to set the 8°C HEATING?

Press the  and  buttons together for about 2 seconds at the heating mode, the 8°C HEAT mode will be started, then the indicator “” will display on LCD

In 8°C HEAT mode, the fan speed is set at "AUTO" automatically.

Note:

In 8°C HEATING mode, the default temperature is set 8°C.

8°C HEATING mode can be set only when the air conditioner works in the heating mode.

◆ How to cancel the 8°C HEATING?

Press any button except for TIMER, DIMMER or SWING button, or press the  and  buttons together for about 2 seconds again can cancel the 8°C HEATING mode, then the indicator “” will disappear.

Operation instructions


This remote controller can turn off by pressing ON/OFF button to save electricity. When the remote controller turns off (in standby), the CLEAN and TIMER ON function can be operated.

CLEAN mode

When the air conditioner and remote controller are in standby, and the mode of remote controller is in Cooling or Dry, press “ ” button for 5 seconds once to start Clean mode, then the indicator “ ” will display on LCD.

✓ Press ON/OFF or SMART or MODE button can cancel the Clean mode, then the indicator “ ” will disappear.

✓ After the clean process finish, the air conditioner will return to Cooling or Dry as preset, while the indicator “ ” on remote controller will display for about 10 mins




TIMER ON mode

It is convenient to set the timer on with **TIMER** button when you go out in the morning to achieve a comfortable room temperature at the time you get home.

◆ How to set TIMER ON?


1. Press button.

Result : “ON 0h” flashes on the LCD.

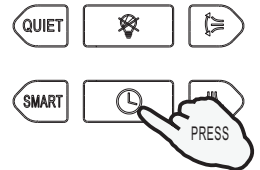

2. Press the or button.

Result : Once to increase or decrease the time setting by 1 hour.

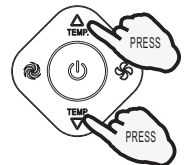


3. When your desired time displayed on LCD, press the TIMER button and confirm it.

Result : A "beep" can be heard.

“ON *h” stops flashing.

The TIMER indicator on the indoor unit lights up. (invalid for some models)


Note: * indicates the set number.

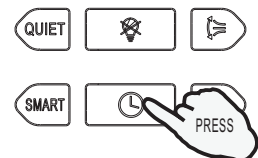

◆ How to cancel TIMER ON?

Press the button again.

Result : A "beep" can be heard and the indicator disappears, the time on mode has been canceled.

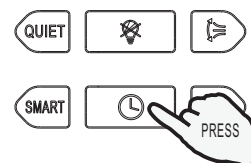

* OLMO is constantly working to improve its products, therefore information given in this manual may be changed without prior notice of consumers.

UA

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

OLMO



Кондиціонер Inventa Deluxe

Моделі:

OSH-08LDH3
OSH-10LDH3
OSH-14LDH3
OSH-18LDH3
OSH-24LDH3

Ця інструкція з експлуатації вміщує важливу інформацію та рекомендації, які необхідно виконувати для тривалої та якісної роботи кондиціонера.

Посібник з експлуатації пульта дистанційного керування

Пульт дистанційного керування	1
Керівництво з експлуатації	
Режими роботи	3
Контроль напрямку потоку повітря	4
Режим SUPER	5
Режим QUET	5
Режим SMART	6
ЕКОНОМНИЙ ECO режим	7
Кнопка DIMMER	7
Режим контролю живлення	7
Режим TIMER OFF	8
Режим LOCK	8
Режим SLEEP	9
Режим I FEEL	10
Режим 8°C ОБІГРІВ	10
Режим TIMER ON	11
Режим CLEAN	11

Пульт дистанційного керування

Пульт дистанційного керування

Пульт дистанційного управління передає сигнали в систему.

POWER

Пристрій запускається, якщо його підключено до мережі, або припиняє свою роботу, якщо він працює, при натисканні цієї кнопки.

SLEEP

Використовується для налаштування або скасування операції режиму СНУ.

SUPER

Використовується для запуску або зупинки швидкого охолодження / швидкого нагрівання. Натисніть цю кнопку приблизно на 5 секунд, щоб увійти в режим автоматичного очищення.

QUIET (недоступний для деяких моделей)


Використовується для налаштування або скасування операції Тихого режиму. Натисніть цю кнопку приблизно на 5 секунд, щоб встановити або скасувати режим I FEEL.

DIMMER (недоступний для деяких моделей)

Коли ви натискаєте цю кнопку, весь дисплей блоку внутрішньої установки закривається. Натисніть будь-яку кнопку, щоб відновити відображення.

SMART (недоступний для деяких моделей)

Використовується для прямого входу в режим нечітких логічних операцій, незалежно від того, включений або вимкнений блок.

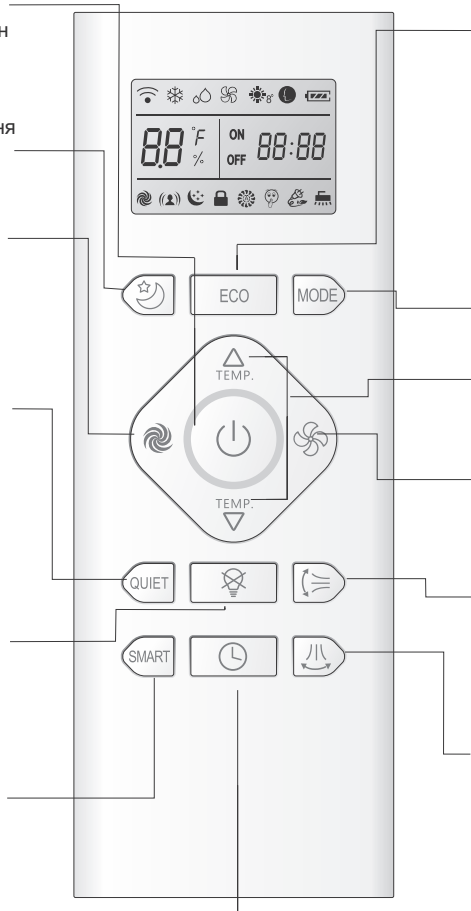

TIMER ON/OFF

Використовується для налаштування або скасування роботи таймера.

ОБІГРІВ 8°C

Використовується для початку або зупинки режиму ОБІГРІВ 8°C.

ЕКОНОМНИЙ ECO (недоступний для деяких моделей)

Використовується для налаштування або скасування операції Економного режиму.

У режимі охолодження (крім режиму SUPER), натисніть цю кнопку приблизно на 5 секунд один раз, щоб запустити режим керування живленням, натисніть цю кнопку приблизно на 5 секунд ще раз, щоб зупинити його.

MODE

Натисніть цю кнопку, щоб вибрати режим роботи

ТЕМПЕРАТУРА (TEMP.) Δ ▽

Використовується для регулювання кімнатної температури і таймера, також в реальному часі.

FAN SPEED

Використовується для вибору швидкості вентилятора по черзі: авто, висока, вище середнього, середня, нижче середнього і низька.

SWING

Використовується для зупинки або початку повороту жалюзі з вертикальним регулюванням і установки бажаного напрямку повітряного потоку вгору / вниз.

SWING (недоступний для деяких моделей)

Використовується для зупинки або запуску горизонтального регулювання повороту жалюзі і встановлення бажаного напрямку повітряного потоку вліво / вправо.

LOCK

(необов'язково)

Використовується для початку або зупинки режиму БЛОКУВАННЯ.

Символи індикації на РКІ:

	Індикатор охолодження		Автоматична швидкість вентилятора		Індикатор QUIET режиму		Передача сигналу
	Індикатор осушення		5 швидкість вентилятора		Індикатор SMART режиму		Відображення встановленого таймера
	Індикатор FAN ONLY		4 швидкість вентилятора		Індикатор економного режиму		Відображення температури
	Індикатор нагріву		3 швидкість вентилятора		Індикатор режиму SUPER		I FEEL
	Індикатор обігріву 8°C		2 швидкість вентилятора		Індикатор LOCK		Індикатор SLEEP 4
	Індикатор SLEEP		1 швидкість вентилятора		Індикатор SLEEP 3		
	Індикатор SLEEP 2		Індикатор очищення		Індикатор контролю живлення		
	Індикатор заряду батареї						


Примітка: Кожен режим і відповідна функція будуть детально описані на наступних сторінках.

Пульт дистанційного керування

Пульт дистанційного керування

Як вставити батарейки

1. Зніміть кришку відсіку для батарейок в напрямку стрілки.
2. Вставте нові батарейки, переконавшись, що (+) і (-) батарейок правильно поєднані.
3. Встановіть кришку на місце, посунувши її на необхідне положення.

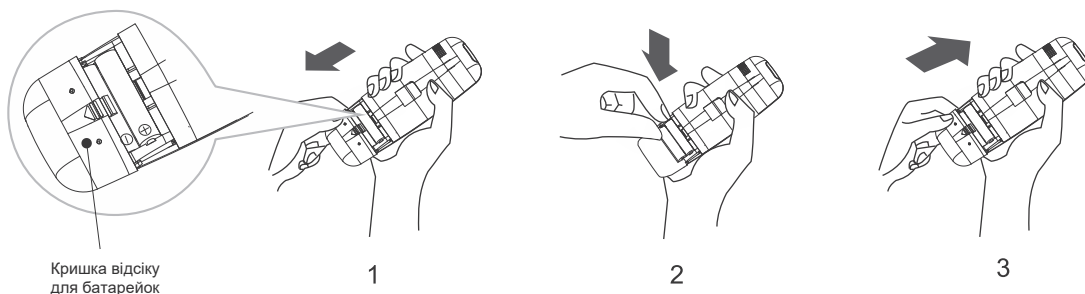


Примітка:

- Використовуйте 2 батарейки LR03 AAA(1,5 Вm). Не використовуйте акумуляторні батареї. Коли дисплей стане тьмяним, замініть батарейки на нові того ж типу.

Зберігання та рекомендації щодо використання пульта дистанційного керування

Пульт дистанційного керування можна зберігати закріпленим на стіні за допомогою утримувача.

Примітка: Утримувач пульта дистанційного керування є додатковою деталлю.

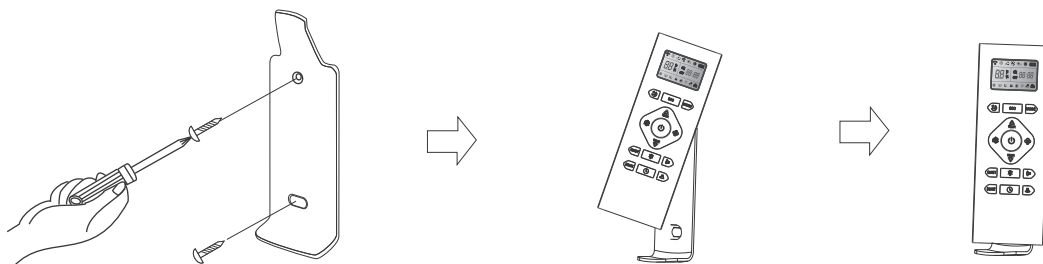

Як використовувати

Для керування побутовим кондиціонером, направте пульт дистанційного керування на приймач сигналу. Пульт дистанційного керування буде управляти кондиціонером на відстані до 7 м, якщо направити його на приймач сигналу внутрішнього блоку.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для належної передачі сигналу між пультом дистанційного керування внутрішнього блоку тримайте приймач сигналу далеко від таких предметів:

- Прямі сонячні промені або інше яскраве світло або тепло
- Плоский телевізійний екран або інші електроприлади, що реагують на пульт дистанційного керування.

Крім того, кондиціонер не буде працювати, якщо фіранки, двері або інші матеріали блокують сигнали від пульта дистанційного керування до внутрішнього блоку. Якщо сигнал не може передаватися належним чином, або перемістіть ці матеріали, або зверніться до місцевого дилера.



На зображенні показані інструкції по установці, зовнішній вигляд пульта дистанційного управління та інших частин залежить від конкретного продукту.

Посібник з експлуатації

Коли пульт дистанційного керування увімкнений, за виключення функцій CLEAN і TIMER ON всі інші функції можуть використовуватися. Режими роботи зазначено нижче.

Режими роботи

◆ Вибір режиму

Натискайте  кнопку одноразово

Результат: Режими роботи будуть змінюватися в такому порядку:



☑ Режим нагрівання не доступний для моделей кондиціонерів, тільки на охолодження.

◆ Режим FAN SPEED

Натискайте  кнопку одноразово

Результат: Швидкість вентилятора змінюється в такому порядку:



☑ У режимі ТІЛЬКИ ВЕНТИЛЯТОР опція «АВТО» не буде доступною.
У режимі осушення швидкість вентилятора встановлюється автоматично на «АВТО», кнопка FAN SPEED в цьому випадку не діє.

◆ Встановлення ТЕМПЕРАТУРИ (TEMP.)

Натисніть  кнопку одноразово

Результат: Збільшує задану температуру на 1°C або 1°F

Натисніть  кнопку одноразово

Результат: Знижує задану температуру на 1 °C або 1°F



Діапазон доступної заданої температури	
* НАГРІВ, ОХОЛОДЖЕННЯ	16°C~30°C(61°F~86°F)
ОСУШУВАННЯ	-7 ~ 7
ТІЛЬКИ ВЕНТИЛЯТОР	неможливо налаштувати

☑ *Примітка: Натисніть і утримуйте кнопку «SMART» і кнопку «» разом приблизно протягом 2 секунд для зміни дисплея температури між шкалою °C і °F

*Примітка: Режим нагрівання НЕдоступний для моделей кондиціонерів, тільки на охолодження.

*Примітка: У режимі осушення можна встановити зниження або підвищення до 7 °C за допомогою пульта дистанційного управління, якщо ви все ще відчуваєте себе некомфортно.

*Примітка: У режимі FAN SPEED налаштування температури недоступне.

◆ Увімкнення

Натисніть  кнопку.


Результат: Загориться індикатор РОБОТИ блоку внутрішньої установки.

- ☑ При зміні режимів під час роботи, іноді пристрій реагує не відразу. Зачекайте 3 хвилини.
- Під час роботи в режимі нагрівання повітряний потік спочатку не випускається. Через 2-5 хвилин повітряний потік буде випускатися до тих пір, поки температура внутрішнього теплообмінника не підвищиться.
- Зачекайте 3 хвилини до перезапуску пристрою.

Контроль напрямку потоку повітря (недоступний для деяких моделей)

Вертикальний (горизонтальний) повітряний потік автоматично регулюється на певний кут відповідно до режиму роботи після включення пристрою.

Режим роботи	Напрямок потоку повітря
ОХОЛОДЖЕННЯ, ОСУШЕННЯ	горизонтальний
* НАГРІВ, ТІЛЬКИ ВЕНТИЛЯТОР	вниз

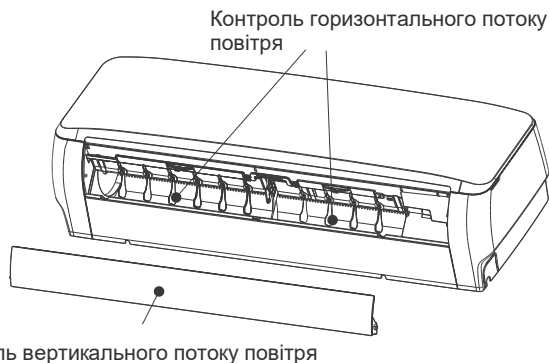

Напрямок повітряного потоку також можна відрегулювати відповідно до ваших вимог, натиснувши кнопку


« » на пульті дистанційного керування.

**Примітка: Режим нагрівання доступний тільки для моделей з тепловим насосом.*

◆ Управління вертикальним повітряним потоком (з пульта дистанційного керування).

Використовуючи пульт дистанційного керування, можна встановити різні кути потоку або певний кут на свій розсуд. Натисніть кнопку «» одноразово.

Результат: Жалюзі вертикального регулювання будуть автоматично гойдатися вгору і вниз.

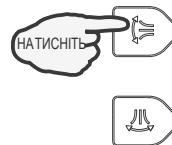

Натисніть кнопку «» знову.

Результат: Жалюзі повертаються на потрібний кут за бажанням.



◆ Управління горизонтальним повітряним потоком (з пульта дистанційного керування).


Використовуючи пульт дистанційного керування, можна встановити різні кути потоку або певний кут на свій розсуд. Натисніть кнопку «» одноразово.

Результат: Жалюзі горизонтального регулювання будуть автоматично гойдатися вліво і вправо.



Натисніть кнопку «» знову.

Результат: Жалюзі повертаються на потрібний кут за бажанням.

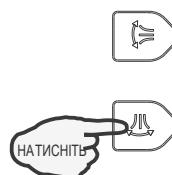

Примітка: Якщо в пристрої немає чотиристоронньої функції обдування, ви можете відрегулювати горизонтальний повітряний потік самостійно. (недоступний для деяких моделей)

☒ **A** Не повертайте жалюзі вертикального регулювання вручну, інакше може виникнути несправність. У цьому випадку спочатку вимкніть пристрій і відключіть подачу живлення, а потім знову відновіть подачу живлення.

B Краще не дозволяти жалюзі вертикального регулювання опускатися протягом тривалого часу в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ або ОСУШЕННЯ, щоб запобігти капання конденсату.

Посібник з експлуатації

Режим SUPER

Режим SUPER використовується для запуску або зупинки швидкого охолодження або нагріву. У режимі SUPER на РКІ відображається індикатор SUPER


Режим SUPER можна встановити, коли пристрій працює або перебуває під напругою.

У режимі SUPER ви можете встановити температуру, напрям повітряного потоку або таймер.

♦ Як налаштувати режим SUPER?


Натисніть кнопку  в режимі охолодження, осушення або тільки вентилятора.

Результат: При 5 швидкості вентилятора автоматично встановлюється температура 16 °C (61 °F).

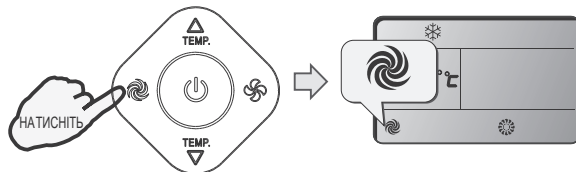

Натисніть кнопку  в режимі нагрівання.

Результат: При автоматичній швидкості вентилятора автоматично встановлюється температура 30 °C (86 °F).

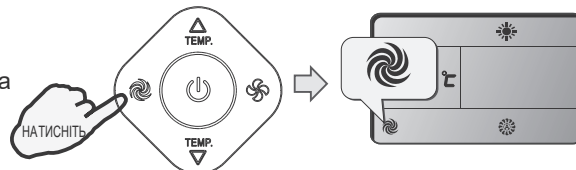

♦ Як скасувати режим SUPER ?

Натисніть кнопку SUPER, ON/OFF, FAN SPEED, MODE, SLEEP або кнопку QUIET.

Результат: Дисплей повернеться в початковий режим.
Вийдіть з режиму SUPER.




Примітка:

- * Кнопки SMART і ECO недоступні в режимі SUPER.
- * Кнопка SUPER недоступна в режимі ECO.
- * Пристрій продовжить роботу в режимі SUPER, якщо ви не вийдете з нього, натиснувши будь-яку з кнопок, згаданих вище.
- * Режим нагрівання не доступний для моделей кондиціонерів тільки для охолодження.

QUIET режим (недоступний для деяких моделей)

В цьому режимі кондиціонер буде працювати з низьким рівнем шуму.

У цьому режимі ви можете одночасно запустити режим SLEEP.

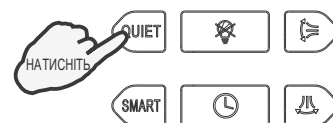

Примітка:

- * Кнопка QUIET доступна тільки в режимах ОХОЛОДЖЕННЯ, НАГРІВУ і FAN ONLY.
- * Натисніть кнопку MODE, FAN SPEED, SMART або SUPER для виходу з режиму QUIET.


Посібник з експлуатації

SMART режим (недоступний для деяких моделей)

♦ Як налаштувати режим SMART

Натисніть кнопку 

Результат: Вхід в SMART режим (режим нечітких логічних операцій), незалежно від того, включений або вимкнений блок.
Температура і швидкість вентилятора встановлюються автоматично на підставі фактичної температури повітря в приміщенні.

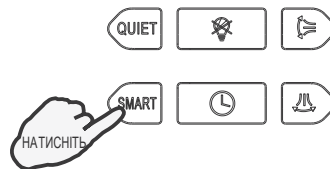

Для моделей роздільного типу, таких як настінні кондиціонери і деякі підлогові кондиціонери, їх режим роботи і задана температура повинні визначатися на основі температури в приміщенні.

Моделі з тепловими насосами

Температура всередині приміщення	Режим роботи	Необхідна температура
21°C (70°F) або нижче	НАГРІВ	22°C(72°F)
21°C-23°C(70°F-73°F)	FAN ONLY	
23°C-26°C(73°F-79°F)	ОСУШУВАННЯ	Кімнатна температура знизиться на 2 °C(3 ° F) після роботи протягом 3 хвилин
Понад 26°C(79°F)	ОХОЛОДЖЕННЯ	26°C(79°F)

Моделі тільки з функцією охолодження

Температура всередині приміщення	Режим роботи	Необхідна температура
23°C(73°F) або нижче	FAN ONLY	
23°C-26°C(73°F-79°F)	ОСУШУВАННЯ	Кімнатна температура знизиться на 2 °C(3 ° F) після роботи протягом 3 хвилин
Понад 26°C(79°F)	ОХОЛОДЖЕННЯ	26°C(79°F)

Для таких комерційних кондиціонерів, як кондиціонери касетного типу, кондиціонери каналного типу, підлогово-стельові кондиціонери і деякі підлогові кондиціонери, режим роботи повинен визначатися на основі різниці між температурою в приміщенні і заданою температурою.

Моделі з тепловими насосами

Температура всередині приміщення	Режим роботи	Необхідна температура
Нижче -3°C(3°F)	НАГРІВ	T
$T-3^{\circ}\text{C}(3^{\circ}\text{F}) \leq T_{\text{indoor}} \leq T+3^{\circ}\text{C}(3^{\circ}\text{F})$	FAN ONLY	T
Понад +3°C(3°F)	ОХОЛОДЖЕННЯ	T

Моделі тільки з функцією охолодження

Температура всередині приміщення	Режим роботи	Необхідна температура
$T+3^{\circ}\text{C}(3^{\circ}\text{F})$ або нижче	FAN ONLY	T
Понад +3°C(3°F)	ОХОЛОДЖЕННЯ	T

- ✓ В деяких моделях відсутній SMART режим. Кнопка SMART недоступна.
- ✓ Кнопка SMART не працює в режимі SUPER.
- ✓ Кнопка ECO не працює в режимі SMART.
- ✓ Натисніть кнопку MODE для виходу з режиму SMART.

Примітка: У SMART режимі температура, повітряний потік і напрямок регулюються автоматично. Однак для двопозиційного пристрою ви можете вибрати від -2 до 2, для інверторного пристрою ви можете вибрати від -7 до 7., якщо ви все ще відчуваєте себе некомфортно.

Посібник з експлуатації

SMART режим (недоступний для деяких моделей)

♦ Що можна робити в SMART режимі?

Ваше відчуття	Кнопка	Регулювання
Некомфортно через невідповідний обсяг повітряного потоку.		Швидкість внутрішнього вентилятора змінюється на Авто, 5, 4, 3, 2 і 1 при кожному натисканні цієї кнопки.
Некомфортно через невідповідний напрям потоку.	 	Натисніть один раз, жалюзі вертикального регулювання (жалюзі горизонтального регулювання) повернуться, щоб змінити вертикальний напрям повітряного потоку (горизонтальний напрям повітряного потоку). Натисніть ще раз, обертання припиниться.

♦ Як скасувати SMART режим?

Натисніть кнопку .

Результат: SMART режим буде скасовано.



ECO режим (недоступний для деяких моделей)

У цьому режимі кондиціонер забезпечує енергозбереження за рахунок більш низької швидкості роботи.

Примітка:

* Кнопка ECO не працює в режимах SMART і SUPER.

* Кнопки SMART і SUPER недоступні в режимі ECO.

* Натисніть кнопку ON/OFF, MODE, TEMP. ±, FAN SPEED, QUIET або ECO для виходу з ЕКОНОМНОГО РЕЖИМУ.



Кнопка DIMMER (недоступний для деяких моделей)

* Коли ви натискаєте цю «» кнопку, весь дисплей внутрішнього блоку закривається.

* Натисніть будь-яку кнопку, щоб відновити зображення.




Режим контролю живлення

Перебуваючи в режимі охолодження, натисніть кнопку  приблизно на 5 секунд один раз, щоб запустити режим контролю живлення (вентилятор буде працювати на низькій швидкості), натисніть цю кнопку приблизно на 5 секунд ще раз, щоб зупинити його.

Коли пристрій перебуває в режимі контролю живлення, натисніть кнопку  кілька разів поспіль.

Результат: Режими роботи будуть змінюватися в такому порядку:



☑ Режим контролю живлення не діє в режимах SUPER або ECO.

☑ За винятком кнопки SWING, DIMMER, I FEEL, TIMER, FAN, натисніть інші кнопки, щоб вийти з режиму контролю живлення, і індикатор «%» зникне.

☑ При запуску режиму контролю живлення вентилятор автоматично переходить в режим низької швидкості вітру, але ви можете змінити швидкість вітру, натиснувши кнопку FAN.

Посібник з експлуатації


Режим TIMER OFF

Таймер зручно встановлювати кнопкою TIMER і ви можете насолоджуватися міцним нічним сном.

◆ Як встановити TIMER OFF?


1. Натисніть  кнопку.

Результат: «OFF через 0 год» загориться на РКІ.

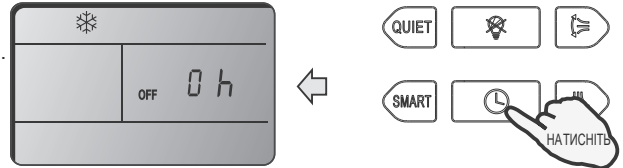

2. Натисніть  або  кнопку.


Результат: часу на 1 годину.

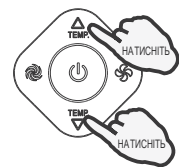

3. Коли бажаний час відобразиться на РКІ, натисніть кнопку TIMER підтвердити його.

Результат
Чути звуковий сигнал.
Перестає блимати OFF через *h
Загоряється індикатор TIMER на внутрішньому блоці
(недоступний для деяких моделей).


*Примітка: * вказує встановлені цифри.*

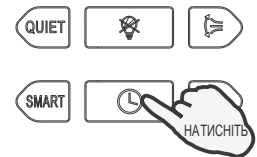

◆ Як скасувати TIMER OFF?

Натисніть кнопку  ще раз.

Результат: Лунає звуковий сигнал і індикатор гасне, час включення скасовано.

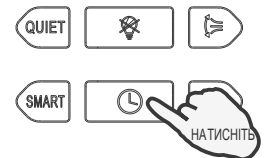


Режим LOCK (необов'язковий)

◆ Як встановити LOCK?

Натисніть кнопки  і  разом і утримуйте протягом 2 секунд для активації режиму LOCK.


На дисплеї з'являється індикатор блокування.

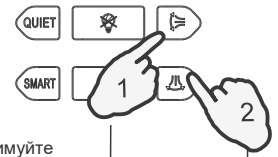

Натисніть разом і утримуйте протягом 2 секунд

◆ Як скасувати LOCK?

Натисніть кнопки  і  разом і утримуйте протягом 2 секунд для зупинки режиму LOCK. Індикатор блокування зникне.

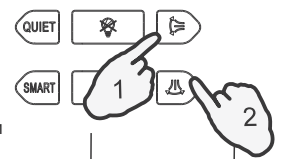

Натисніть разом і утримуйте протягом 2 секунд

Режим SLEEP

Режим SLEEP можна встановити в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ, НАГРІВУ або ОСУШЕННЯ.

Ця функція створює більш комфортні умови для сну.

- Пристрій автоматично припинить роботу через 8 годин роботи.
- Швидкість вентилятора автоматично встановлюється на низьку швидкість.

◆ Як налаштувати режим SLEEP?

Щоразу, коли натискається кнопка .

Результат: Режим роботи змінюється в такому порядку:



Режим SLEEP 1:

- Задана температура підвищиться максимум на 2 °C (3 ° F), якщо пристрій буде працювати в режимі охолодження протягом 2 годин постійно, а потім буде залишатися стабільною.
- Задана температура знизиться максимум на 2 °C (3 ° F), якщо пристрій буде працювати в режимі нагрівання протягом 2 годин постійно, а потім буде залишатися стабільною.

Режим SLEEP 2:

- Задана температура підвищиться на 2 °C (3 ° F), якщо пристрій працює в режимі охолодження протягом 2 годин безперервно, знизиться на 1 °C (1 ° F) через 6 годин, а потім знизиться на 1 °C (1 ° F) через 7 годин
- Задана температура знизиться на 2 °C (3 ° F), якщо пристрій працює в режимі нагрівання протягом 2 годин безперервно, підвищиться на 1 °C (1 ° F) через 6 годин, а потім підвищиться на 1 °C (1 ° F) через 7 годин

Режим SLEEP 3:

- Задана температура підвищиться на 1 °C (1 ° F), якщо прилад працює в режимі охолодження протягом 1 години, підвищиться на 2 °C (3 ° F) через 2 години, потім знизиться на 2 °C (3 ° F) через 6 годин, знизиться на 1 °C (1 ° F) через 7 годин.
- Задана температура знизиться на 2 ° (3 ° F), якщо пристрій працює в режимі обігріву протягом 1 години, знизиться на 2 °C (3 ° F) через 2 години, а потім підвищиться на 2 °C (3 ° F) через 6 годин, піднятися на 2 °C (3 ° F) через 7 годин.

Режим SLEEP 4:

- Встановлена температура буде стабільною.

Примітка: Натисніть кнопку SUPER, SMART, MODE або FAN SPEED, щоб вийти з режиму SLEEP.

Примітка: Натиснувши режим SLEEP чотири рази або вибравши інші режими, такі як SUPER, SMART, FAN SPEED ви можете скасувати функцію сну цих пристроїв без чотирьох режимів сну.

Примітка: Режим нагріву недоступний для моделей кондиціонерів тільки для охолодження. Пр

Примітка: Деякі режими SLEEP недоступні для деяких моделей.


Режим I FEEL

Включений датчик температури, вбудований в пульт дистанційного керування. Він може визначати температуру довкілля і передавати сигнал на пристрій, пристрій може регулювати температуру для забезпечення максимального комфорту.

◆ Як налаштувати режим I FEEL?

Натисніть і утримуйте кнопку  протягом близько 5 секунд.

Результат: На дисплеї з'явиться сигнал передачі, і буде запущена функція I FEEL.



Примітка:

Ми рекомендуємо ставити пульт дистанційного управління в місце, де внутрішній блок легко прийматиме сигнал. Ми рекомендуємо скасувати режим I FEEL для економії енергії при зупинці кондиціонера.

◆ Як скасувати режим I FEEL?

Натисніть кнопку  і утримуйте приблизно протягом 5 секунд знову.

Результат: Сигнал передачі на дисплеї зникне, і функція I FEEL буде відключена.



Режим ОБІГРІВ 8°C

Я 8 °C

◆ Як встановити ОБІГРІВ 8°C?

Натисніть кнопки  і  разом протягом 2 секунд в режимі нагрівання, режим **ОБІГРІВ 8°C** включиться, потім індикатор «» буде відображатися на РКІ.

У режимі **ОБІГРІВУ 8°C**, швидкість вентилятора встановлюється на «АВТО» автоматично.

Примітка:

У режимі **ОБІГРІВУ 8°C** температура за умовчанням встановлена на 8°C

Режим **ОБІГРІВУ 8°C** може бути встановлений, тільки коли кондиціонер працює в режимі обігріву.

◆ Як скасувати ОБІГРІВ 8°C?

Натисніть будь-яку кнопку, крім кнопки **TIMER**, **DIMMER** або **SWING**, або натисніть кнопки  та 

разом і утримуйте протягом приблизно 2 секунд для скасування режиму **ОБІГРІВУ 8°C**, індикатор «» зникне.

Посібник з експлуатації


Цей пульт дистанційного керування можна вимкнути, натиснувши кнопку ON/OFF для економії електроенергії. Коли пульт дистанційного керування вимикається (знаходиться в режимі очікування), можна використовувати функції CLEAN і TIMER ON.

Режим CLEAN

Коли кондиціонер і пульт дистанційного керування знаходяться в режимі очікування, а пульт дистанційного керування знаходиться в режимі охолодження або осушення, натисніть кнопку «» протягом 5 секунд, щоб запустити режим Очищення, потім на РК-дисплеї відобразиться індикатор «».

✓ Натисніть кнопку ON/OFF або SMART або MODE, щоб відмінити режим CLEAN, потім індикатор «» зникає.

✓ Після завершення процесу очищення кондиціонер повернеться в режим охолодження або осушення відповідно до заданих налаштувань, в той час як індикатор «» на пульті дистанційного керування буде відображатися близько 10 хвилин




Режим TIMER ON

Таймер зручно включати за допомогою кнопки TIMER, коли ви виходите з дому вранці, щоб досягти комфортної температури в приміщенні на той час, коли ви повернетеся додому.

◆ Як встановити TIMER ON?


1. Натисніть  кнопку.

Результат: ON 0h загориться на РКІ.

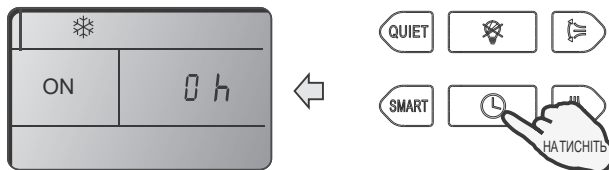

2. Натисніть  або  кнопку


Результат: Один раз, щоб збільшити або зменшити настройку часу на 1 годину.

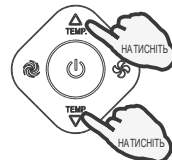

3. Коли бажаний час відобразиться на РКІ, натисніть кнопку TIMER і підтвердіть його.

Результат: Чути звуковий сигнал.
Перестає блимати ON *h
Загоряється індикатор TIMER на внутрішньому блоці (недоступний для деяких моделей)


*Примітка: * вказує встановлені цифри.*

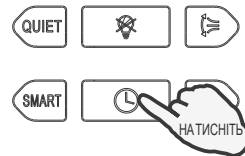

◆ Як скасувати TIMER ON?

Натисніть кнопку  ще раз.

Результат: Лунає звуковий сигнал і індикатор гасне, час включення скасовано.

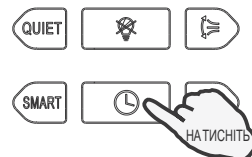

* Компанія OLMO постійно працює над поліпшенням своєї продукції, тому інформація наведена в цьому посібнику, може бути змінена без попереднього повідомлення споживачів.